MANUAL DEL USUARIO

objecto

Información de seguridad

- Esta sección presenta información de seguridad importante. Siempre siga estas instrucciones al utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usen artefactos eléctricos, es importante que siempre se sigan ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato de calefacción.
2. El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. Para no quemarse, evite cualquier contacto directo de la piel con las superficies recalentadas. Si el aparato, tiene asas, úselas para moverlo. Asegúrese que ningún material inflamable (como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, prendas de vestir y cortinas) se encuentre a menos de 0,9 m (3 pies) de la parte frontal del aparato ni roce los laterales ni la parte trasera del mismo.
3. Se recomienda la mayor prudencia si usa un aparato de calefacción en presencia de niños o personas minusválidas o si deja dicho aparato sin vigilancia.
4. Desenchufe el aparato de calefacción siempre que no lo use.
5. No use el aparato de calefacción si el enchufe o el cable de alimentación están dañados. No use el aparato si muestra señales de un mal funcionamiento, si se ha caído o ha sufrido daño alguno. Envíe el aparato al servicio técnico autorizado para revisión, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
6. No use el aparato al aire libre.
7. No use nunca su aparato de calefacción sobre una mesa ni escritorio, SOLAMENTE sobre el piso. No debe usar su aparato en lugares húmedos o mojados, como el cuarto de baño o sala de lavado. No coloque nunca su aparato de calefacción en un lugar en el que pueda caer en una bañera u otro contenedor de agua.
8. No pase el cable de alimentación bajo la moqueta, ni lo cubra con una alfombra, tapiz de ningún tipo o cubiertas similares. No encamine el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de los lugares de mucho tránsito y de donde pudieran tropezarse con él.
9. Para desenchufar el aparato de calefacción, ponga el dispositivo de control en OFF y saque el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación.
10. Asegúrese que no se introduzcan cuerpos extraños por las ranuras de ventilación o evacuación para evitar descargas eléctricas, un posible incendio o que se dañe el aparato de calefacción.
11. Para evitar un incendio, no bloquee de ninguna forma los orificios de entrada y salida de aire. No deje el aparato sobre una superficie blanda (como una cama), pues podría bloquear los orificios.

12. Los aparatos de calefacción contienen piezas calientes que pueden echar chispas. No conecte el aparato en lugares donde se use o almacene gasolina, pintura ni ningún otro líquido inflamable.
13. Use únicamente este aparato de calefacción teniendo en cuenta todas las normas del presente manual. Todo uso del aparato no recomendado por el fabricante puede ser causa de incendio, choque eléctrico o heridas.
14. Enchufe siempre los aparatos de calefacción en una toma de corriente o receptáculo de pared. No use nunca un cable de extensión ni una toma reubicable (toma de corriente/banda de poder).
15. Su radiador viene con un enchufe polarizado (una patilla más ancha que otra). Para minimizar el riesgo de choque eléctrico, sólo hay una forma de introducir el enchufe en la toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra completamente, gírelo. Si aún así no logra introducir el enchufe en la toma, llame a un electricista. El enchufe polarizado es un dispositivo de seguridad, NO LO EVITE.
16. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, quemaduras o provocar un incendio:

- No desarme el producto. Este producto solo puede ser desarmado por técnicos en reparaciones calificados. Para solicitar una reparación, consulte la página de la Garantía al dorso de este manual.
- No utilizar si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, o si el enchufe no está introducido por completo en el tomacorriente.
- No raspar, dañar, modificar, doblar por la fuerza, jalar, retorcer, unir/sujetar con abrazadera ni colocar objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No introducir objetos metálicos, como alfileres, alambres u otros materiales extraños en ningún espacio del producto.
- No permita que los niños utilicen este producto por su cuenta, y mantenga el producto y los cables de alimentación fuera del alcance de niños pequeños.
- Utilizar solo con la alimentación eléctrica designada: 110 - 120 V.

No deje artículos como latas de aerosol cerca del calefactor.

No utilizar cuando haya ropa o una sábana colgando del calentador.

No utilizar cuando usted esté acostado.

Si nota algo inusual durante el funcionamiento (olor a quemado, humo, etc.), deje de utilizarlo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación.

Introduzca el enchufe en el tomacorriente hasta el fondo.

Utilice una toma de pared con capacidad nominal de 15 A o más, sin ningún otro artefacto enchufado.

Limpie el polvo adherido a las clavijas del enchufe y a la superficie del enchufe.

Si la batería del control remoto pierde líquido y este entra en contacto con sus ojos, no se los refriegue; láveselos con agua y consulte a un médico.

Luego de utilizar el producto, asegúrese de apagarlo y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Al limpiar el producto, por seguridad, asegúrese de desenchufarlo del tomacorriente.

No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas.

Nunca utilice el producto en un lugar que produzca gases inflamables o corrosivos, ni donde estos se acumulen.

⚠ PRECAUCIÓN

Siempre deje enfriar la unidad antes de levantarla para hacerle el mantenimiento o guardarla.

No utilizar cerca de paredes o muebles.

No utilizar en lugares inestables o sobre pisos que puedan dañarse fácilmente por el calor.

No utilizar nunca cerca de artículos inflamables, como las cortinas.

No utilizar para otros fines, como para secar artículos.

No coloque prendas ni ropa lavada en o sobre el calefactor.

No salga de la habitación mientras el calefactor esté encendido.

No lo utilice como calefactor para perros, gatos ni otras mascotas.

Cuando limpie el producto, no utilice detergente doméstico, tíner, benceno, alcohol ni polvo o aerosol para pulir.

Para el control remoto, no utilice ninguna batería que no sea la especificada.

No deje las batería del control remoto en un lugar caluroso o donde dará la luz solar directa, y no la ponga al fuego.

Cuando desenchufe el cable de alimentación, siempre tome el enchufe, no jale del cable de alimentación.

Siempre mantenga el filtro en su lugar cuando el calefactor está en funcionamiento.

Coloque bien los terminales +/- cuando ponga la pila en el control remoto.

Quite la pila del control remoto cuando si no se lo utilizará durante un tiempo prolongado.

Quite la pila antes de desechar el control remoto.

No toque áreas que se calientan demasiado, como la parrilla de calefacción, el panel superior y la parte posterior de la unidad mientras está en uso y un rato después de su uso.

Nombres de piezas y sus funciones

Frente

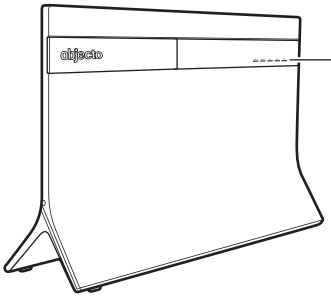

Parte posterior

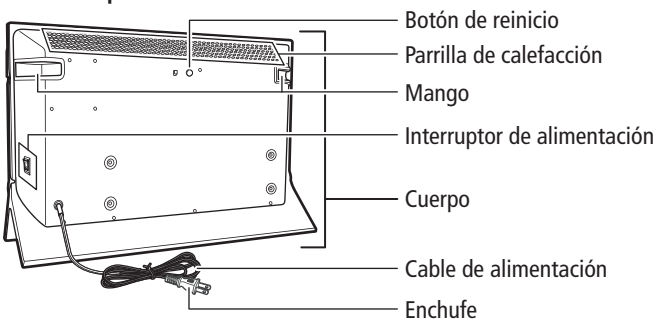

Base

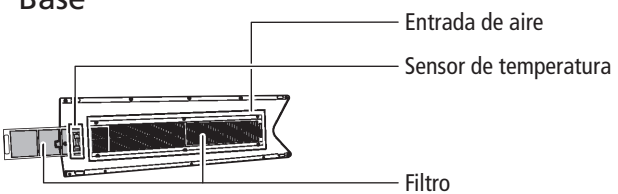

Accesorios

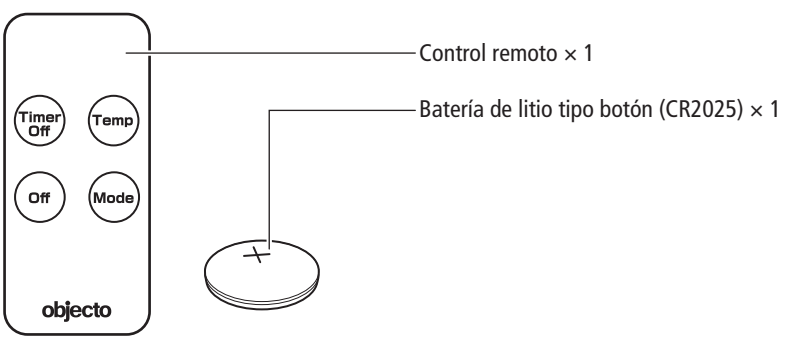

***Acerca de las características de seguridad**

- Si el calefactor se cae durante el uso, activa el interruptor de seguridad, apagando la unidad.
- Si el calefactor se calienta mucho, activa el termostato y automáticamente se apaga. (Para reanudar la operación, pulse el botón de reinicio en la parte trasera después de que se haya enfriado).
- Si la temperatura aumenta aún más, activa el fusible térmico, cortando el circuito de funcionamiento. (Aunque se enfríe, no volverá a encenderse). En este caso, comuníquese con el centro de mantenimiento.

***Función de apagado automático**

El calefactor se apaga automáticamente después de 12 horas del último cambio de modo, haya sido este realizado con el control remoto o en la unidad misma.

Por ejemplo,
Calefactor iniciado en modo Hi (alto) a las 8:00 a. m.
Cambiado al modo Low (bajo) a las 10:00 a. m.
Se apaga automáticamente a las 10:00 p. m.

PRECAUCIÓN

- Mueva el calefactor solo después de que se haya enfriado.

Uso correcto

Panel de control

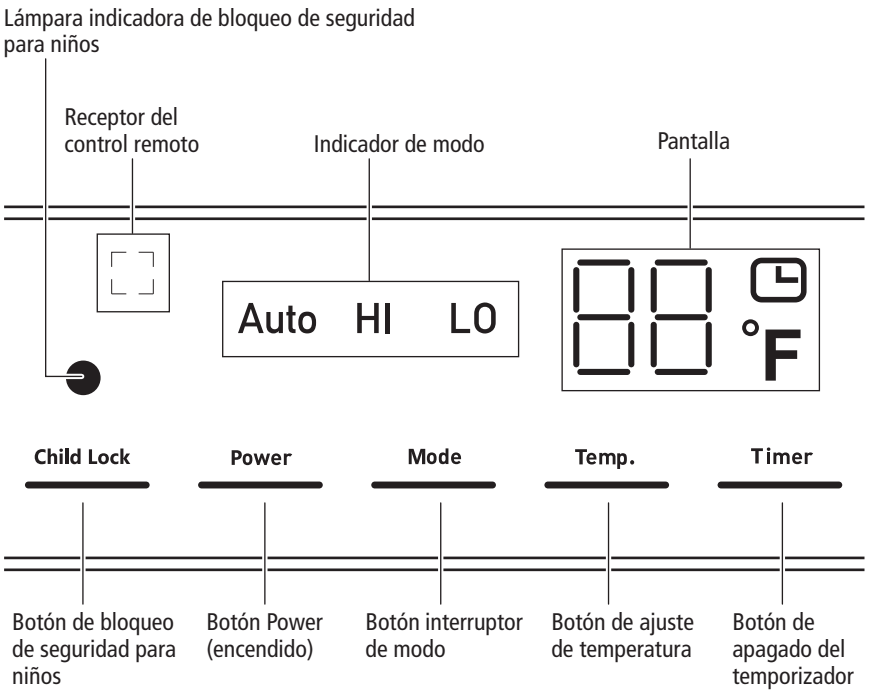

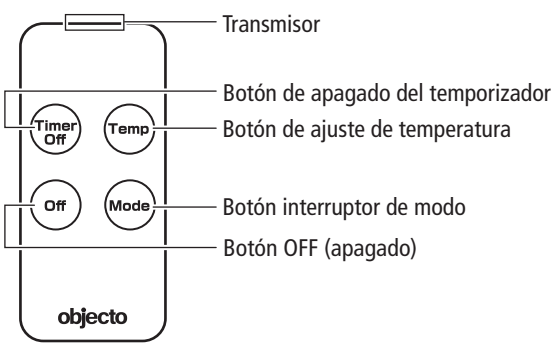

Inicio y detención

1. Encienda el botón interruptor ubicado en la parte inferior derecha y posterior del calefactor.

   El calefactor emite un pitido y aparece «--» en el panel de control.

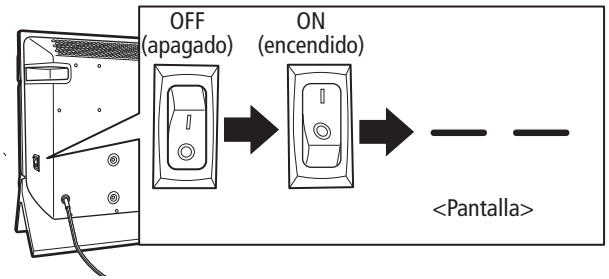

2. Pulse el botón Power (encendido) **Power** en el calefactor para iniciar el funcionamiento.

   Este comienza a funcionar en el modo LO (bajo).

* **El calefactor no se puede encender con el control remoto.**

Cada vez que pulse el botón interruptor de modo **Mode** (control remoto (Mode)), cambia el modo de LO (bajo) a HIGH (alto) a AUTO (automático).

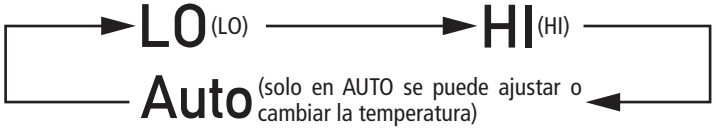

Modo de uso	Descripción
LO (bajo)	El calefactor funciona en LO (500 W)
HI (alto)	El calefactor funciona en HI (1000 W)
Auto (automático)	Funciona automáticamente. También se pueden cambiar los ajustes de temperatura de 64°F a 86°F (17,7 °C a 30 °C).

3. El modo automático está ajustado en 75 °F (23,8 °C). Pulse el botón de ajuste de temperatura **Temp.** (control remoto (Temp)) para ajustar o cambiar la temperatura.

Pulse el botón de ajuste de temperatura **Temp.** (control remoto (Temp)) y la pantalla cambiará a un modo intermitente. Cada vez que pulse este botón (control remoto (Temp)) cambiará la temperatura de 64°F a 86°F (17,7 °C a 31,1 °C).

El botón interruptor de temperatura controla la temperatura.
El botón interruptor de modo controla los modos LO (bajo), HIGH (alto) + AUTO (automático).
El botón interruptor del temporizador controla la hora = 1, 2, 3, 4 horas.

4. Una vez que se muestra la temperatura deseada, simplemente deje de pulsar el botón Temp. (control remoto Temp). Después de unos 10 segundos, la pantalla pasa de un modo intermitente a un modo de encendido permanente.
5. Cuando la temperatura en la habitación desciende por debajo de la temperatura ajustada, el calefactor comienza a funcionar y se detiene solamente cuando alcanza la temperatura ajustada.
   * El sensor incorporado detecta la temperatura ambiente que rodea el agua.
6. Pulsar el botón Power (encendido) Power en la unidad o el botón OFF (apagado) Off en el control remoto apaga el calefactor.
7. Apague el interruptor de encendido y desenchufe el cable.

Uso del temporizador de cierre.

1. Mientras el calefactor está en funcionamiento, pulse el botón de apagado del temporizador Timer (control remoto Timer Off) para ajustar la hora de apagado.



2. La pantalla del calefactor comienza a parpadear.
3. El período de tiempo cambia cada vez que usted pulsa el botón del temporizador. Puede ajustar el temporizador hasta 4 horas en incrementos de 1 hora.
   Para cancelar el temporizador, púlselo hasta que llegue a --.
   Una vez que realizó el ajuste, espere unos 10 segundos hasta que la luz intermitente quede encendida de forma permanente.
   Mientras está utilizando el calefactor con el temporizador en funcionamiento, aún puede cambiar el modo de funcionamiento, ajustar la temperatura en Auto (automático) o cambiar la hora en el temporizador.
4. Mientras el calefactor está en funcionamiento, después de ajustar el temporizador, y pasa la hora, el tiempo restante se muestra en el temporizador.

- Cuando se utiliza en el modo AUTO (automático), la pantalla alterna entre la hora ajustada para el temporizador y el ajuste de temperatura.
- Cuando se utiliza en los modos LO (bajo) o HI (alto), el ajuste del temporizador se muestra sin interrupción.

Para cancelar el temporizador

Pulse el botón de apagado del temporizador Timer (control remoto Off Timer) hasta que la pantalla muestre --.

Para cambiar la hora en el temporizador

Pulse el botón de apagado del temporizador Timer (control remoto off Timer) hasta que se muestre el ajuste de temporizador de cierre deseado.

Uso del bloqueo de seguridad para niños

Esta función evita que los niños cambien accidentalmente los ajustes.

Lámpara indicadora de bloqueo de seguridad para niños

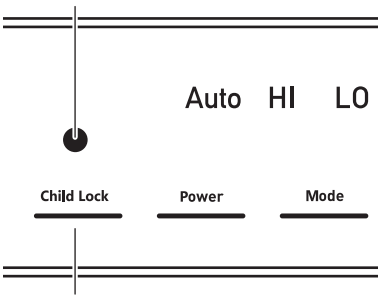

Botón de bloqueo de seguridad para niños

1. Mientras el calefactor está en funcionamiento, mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad para niños Child Lock (5 segundos o más).
   - El calefactor emitirá un pitido y el indicador de bloqueo de seguridad para niños se encenderá para mostrar que el bloqueo está activado.
   - Una vez bloqueado, no se pueden modificar los ajustes, ni siquiera si se pulsan los botones.
   - No obstante, si se apaga la unidad, la función de bloqueo de seguridad para niños se cancela. Por lo tanto, si se hace caer el calefactor y se apaga mediante el interruptor de seguridad, el bloqueo de seguridad para niños se cancela.
2. Para cancelar el bloqueo de seguridad para niños, mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad para niños Child Lock (5 segundos o más) nuevamente.

   El calefactor emitirá un pitido y el indicador de bloqueo de seguridad para niños se apagará para mostrar que el bloqueo está cancelado.

   * La función de bloqueo de seguridad para niños no se puede ajustar o cancelar mediante el control remoto.

Mantenga el calefactor a una distancia apropiada de las paredes y los objetos circundantes (para evitar provocar un incendio).

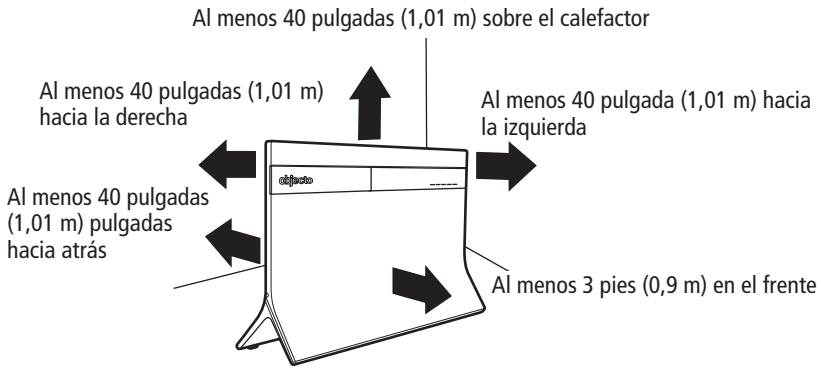
Al menos 40 pulgadas (1,01 m) sobre el calefactor
Al menos 40 pulgadas (1,01 m) hacia la derecha
Al menos 40 pulgada (1,01 m) hacia la izquierda
Al menos 40 pulgadas (1,01 m) pulgadas hacia atrás
Al menos 3 pies (0,9 m) en el frente

Limpieza y almacenamiento

Limpieza del calefactor

Si el cuerpo se ensucia, límpielo con un paño suave sumergido en agua tibia o detergente bien escurrido. A continuación, séquelo suavemente con un paño seco para darle brillo. (No frote con demasiada fuerza las piezas de plástico, podría dañarlas).

Limpieza de la parrilla de calefacción

El polvo se acumula especialmente alrededor de la entrada de aire y de la parrilla de calefacción (donde circula el aire).
Limpie estas áreas con una aspiradora para aspirar el polvo. Véase a continuación.

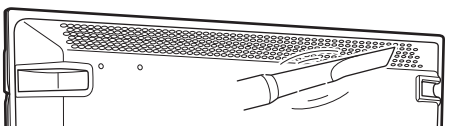

Limpieza de la entrada de aire (una vez por semana)

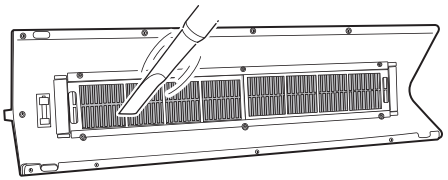

(1)Ponga el calefactor boca abajo para poder ver la entrada de aire.
(2)Quite cualquier polvo o suciedad a fondo, a mano o con una aspiradora, desde el filtro de aire.
(3)Quite el filtro de la entrada de aire y quite cuidadosamente cualquier polvo o suciedad a mano o con una aspiradora.
* Si el filtro está extremadamente sucio, lávelo con cuidado en agua (lavar a mano) y déjelo secar por completo antes de volver a colocarlo.

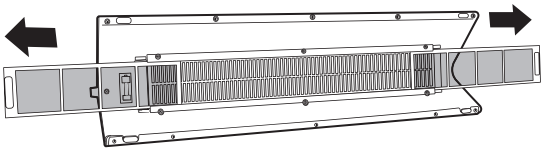

(4)Vuelva a colocar el filtro sobre la entrada de aire.
* Después de limpiar el calefactor, siempre asegúrese de volver a colocar el filtro.

Cambio de filtros

Al comprar filtros, comuníquese con el centro de mantenimiento donde compró el calefactor.
* Los filtros no son gratuitos, ni siquiera durante el período de garantía.

[Filtro]

Si los filtros están gastados, extremadamente sucios o se pierden, compre unos nuevos.
* Los filtros se pueden lavar con agua.

Almacenamiento

- Después de la limpieza, deje secar el filtro por completo.
- Vuelva a colocarlo en la caja o cúbralo con una bolsa de plástico, junto con el Manual del usuario, y guárdelo en un lugar seco.

Ajustes

1. Coloque el calefactor en una superficie plana.

   Colóquelo en una superficie llana y estable. (Véase la página 12)

* Corrobore que no haya nada inflamable cerca; si hay algo inflamable, retírelo antes de usar el calefactor.

* Al mover el calefactor, es posible que oiga un sonido metálico; este es el interruptor de seguridad (dispositivo de seguridad) y es normal que haga ruido.

2. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.

Antes de utilizar el control remoto

1. Saque el compartimento de la batería de la parte inferior del control remoto. (1)

   El cierre debe estar inclinado hacia adentro.

2. Coloque el compartimento de la batería de modo que los símbolos +/- miren hacia arriba. (2)

3. Vuelva a introducir el compartimento de la batería en el control remoto. (3)

   Empújelo hasta que encaje en su lugar y se oiga un «clic».

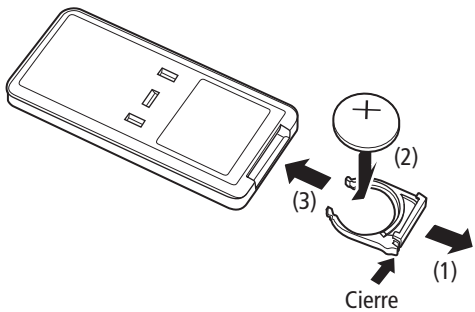

Alcance de uso

- 13 pies (3,96 m) en línea recta desde el frente de la unidad.
- Aproximadamente 30 grados a ambos lados del frente de la unidad.
- El control remoto podría no funcionar correctamente si hay un obstáculo entre él y el calefactor.
- Si hay una TV LED retroiluminada cerca del calefactor, es posible que el calefactor tampoco reciba bien las señales emitidas por el control remoto. Ubique el calefactor de modo que la luz emitida por la TV no dé en el receptor.

Corrobore lo siguiente antes de solicitar reparaciones o mantenimiento

Problema	Causa primaria	Solución
No se enciende.	• El cable de alimentación no está enchufado en el tomacorriente.	Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
	• No está ubicado en un lugar estable y plano (interruptor de seguridad activado).	Verifique el lugar y ubique la unidad en una superficie plana y estable
	• El equipo de seguridad (fusible térmico) está activado. (Véase la página 7).	Comuníquese con el punto de venta.
Dejó de funcionar	• El equipo de seguridad (fusible térmico) está activado. (Véase la página 7).	Comuníquese con el centro de mantenimiento.
	• Apagado por el termostato (Véase la página 7).	Pulse el botón de reinicio en la parte trasera.
	• Apagado por el temporizador.	Pulse el botón Power (encendido) Power otra vez.
	• Detenido por la función de apagado automático.	Una vez transcurridas 12 horas, la unidad se apagará automáticamente, por lo tanto, vuelva a pulsar el botón Power Power.
Despide olor	• El calefactor puede tener olor a producto nuevo debido a su revestimiento interno.	El olor desaparecerá con el uso.
Los botones no responden	• Está activado el bloqueo de seguridad para niños.	Cancele el bloqueo de seguridad para niños (véase la página 11).
El calefactor hace un sonido metálico al moverlo.	• Es el sonido del interruptor de seguridad.	Esto es normal.
Se oyen ruidos secos y zumbidos durante el uso	• Los ruidos son por la corriente eléctrica y la expansión/contracción del calefactor.	Esto es normal.
El calefactor no se calienta	• Funcionando en el modo LO (bajo), o si está en AUTO (automático), la temperatura ajustada es inferior a la temperatura ambiente.	Suba el ajuste AUTO para que sea más alto que la temperatura ambiente.

Problema	Causa primaria	Solución
El control remoto no funciona	• ¿Se agotó la batería?	Coloque una batería nueva en el control remoto. (La batería con la que vino es para comprobar el funcionamiento del control remoto. Coloque una batería nueva).
	• Los terminales +/- de la batería están invertidos.	Compruebe los terminales de la batería +/- y póngalos correctamente.
	• Lo está utilizando fuera del alcance de recepción del control remoto.	Acérquelo y colóquelo en ángulo hacia el receptor en la unidad para que funcione.
	• Está activado el bloqueo de seguridad para niños.	Cancele el bloqueo de seguridad para niños (véase la página 11).

Especificaciones

Nombre del producto	Panel calefactor T3
Modelo	HR-36
Alimentación eléctrica	110 - 120 V CA, 50/60 Hz
Consumo energético	HI (alto) 1000 W LO (bajo) 500 W
Características de seguridad	Interruptor de seguridad (de tipo interno), fusible término, termostato
Longitud del cable de alimentación	Aprox. 71 pulgadas (180,3 cm)
Dimensiones externas	Aprox. 26 × 7 × 17 pulgadas (66,04 × 17,78 × 41,18 cm)
Peso	Aprox. 12 lbs (5,4 kg)
Accesorios	Control remoto ×1, batería de litio tipo botón (CR2025) para el control remoto × 1, manual del usuario y tarjeta de garantía × 1

* Debido a un proceso continuo de mejora del producto, las especificaciones y otra información están sujetas a cambios sin aviso.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA

Gracias por elegir nuestros productos.

Lea detenidamente el Manual del usuario proporcionado con este producto. Creemos que estará muy satisfecho con su adquisición. Le otorgamos la siguiente GARANTÍA LIMITADA en su condición de primer comprador.

Si hiciera falta prestar mantenimiento por cualquier motivo a causa de un defecto de fábrica o mal funcionamiento durante el plazo de 90 días, OBJECTO prestará el servicio de mantenimiento, para el cual el cliente debe presentarse con el producto en nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA, sin cargo, y durante el plazo de la garantía de piezas de 9 meses extendidos cambiará la pieza defectuosa únicamente, sin incluir mano de obra, siempre que el defecto o el mal funcionamiento sea verificado junto con la fecha de compra. En caso de que sea necesario el mantenimiento, puede devolver la unidad a nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA mencionado a continuación.

a) Embale la unidad en una caja de cartón corrugado bien acolchada. Asegúrese de que la unidad esté bien protegida.
b) Incluya su cheque o giro postal a nombre de H.S.I REPAIR CORP, por el monto de $40,00.
c) Adjunte una copia del comprobante de compra.
d) Envíe la unidad con franqueo pagado por UPS o por encomienda postal asegurada.

NOTA: Esta garantía no cubre:
a) Productos OBJECTO que hayan sido dañados por negligencia, mal uso o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por cualquier persona que no sea de nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA.
b) Daños al equipo OBJECTO que haya sido conectado incorrectamente al equipo de otros fabricantes.
c) Gastos en los que se haya incurrido en el envío de productos OBJECTO a nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA.

Esta garantía es válida solo para el comprador original y no se extiende a propietarios del producto posteriores a la primera compra. Toda garantía implícita aplicable, incluso la garantía de comerciabilidad, es de duración limitada a un plazo de 90 días desde la fecha de la primera compra al por menor y ninguna garantía, sea explícita o implícita, deberá aplicarse a este producto a partir de entonces. Bajo ninguna circunstancia OBJECTO será responsable de ningún extravío o daño, directo o consecuente, que surja del uso o de la incapacidad de utilizar este producto. (Algunos estados no permiten la limitación de las garantías implícitas, ni la exclusión del daño consecuente; por lo tanto, es posible que estas restricciones no se apliquen en su caso).

Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos y es posible que también goce de otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

a) La credencial del registro de Garantía limitada debe ser completada en su totalidad y enviada de inmediato, a fin de validar la Garantía limitada.
b) Debe incluir una copia del talón de compra cuando devuelva la unidad.

Registre su producto nuevo en línea, en WWW.OBJECTO.com

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

OBJECTO
935 BROADWAY, 6TH FL.
NUEVA YORK, NY 10010
TEL.: (844) OBJECTO (844-625-3286)
FAX: 800-433-9099
DIRECCIÓN DEL SITIO WEB: WWW.OBJECTO.COM